

尺寸：40mm×175mm

PS：重点字体已标注红色,印刷出来也需是红色。

KRECO

多功能智能眼镜

KRE-K1-2使用说明书

• 提示

1.使用本产品前请仔细阅读说明书，并保留本说明书。
2.首次使用，请先将本产品充满电。
3.如果产品长期（超过两周）不充电，使用前请对其充电。

• 警告

1.请勿以任何理由拆除或维修改装本产品，否则可能会导致起火，电子击穿甚至彻底损坏本产品。
2.请勿将设备置于温度过低或过高（0℃以下或45℃以上）环境下。
3.请勿将产品接触液体甚至浸泡在液体里。
4.不能将眼镜放在阳光下长时间曝晒，否则会容易变形、老化、折断。
5.请勿将电源线磁吸端靠近金属物体，防止磁吸金属物体后引起的短路危险。

• 重要安全信息

①
1.在使用本产品前，请先阅读所有安全信息以确保正确和安全使用。
2.使用未经原制造商认可的电源，充电器或电池，可能引发火灾，爆炸或其他危险。
3.请使用本制造厂认可且与此型号设备配套的配件。

1.长按开机键**3S**开机

2.按开机键**2次**下一曲

3.按开机键**3次**上一曲

4.按**4次**切换中英文模式
（在开机不连接设备下使用）

• 声明

首先对您使用本公司的产品表示感谢！在使用之前请详细阅读此说明书，正确使用此产品。为了更好的服务，本用户手册的内容可能会变更。因为产品的性能和功能而发生的变更将不做另行通知。

• 产品介绍

多功能智能眼镜采用蓝牙芯片，兼容主流品牌手机和平板电脑等蓝牙耳机，支持aptX音频解码技术，达到CD级高品质音质，持久续航，左右双喇叭，开放式定向发声，无碍接收外界声音，可实时获取周围环境信息，安全、智能、健康、便捷。

多功能智能眼镜，本产品是具有立体声音响功能的蓝牙耳机，操作简单，美观实用，便于携带。

• 包装清单

智能眼镜、智能眼镜充电线、使用说明书、眼镜清洁布

4.请在温度0℃~35℃范围内使用本品，并在温度 -20℃ - 45℃范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引发设备故障。
5.若设备使用不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池以免损坏电池及设备，电池只能由授权服务中心更换。
6.如充电完毕，请断开充电器与本设备的连接，并从电源插座上拔掉充电器。连续充电时间请勿超过12小时。
7.请保持设备干燥。
8.若设设备或其他任何部件不能正常工作，请勿自行维修服务。
9.连接其他设备时，请参考用户手册的连接方法，不要随意连接不配套的设备。

△为避免听力受损，请勿长期使用高音量。

△ 警告

请您遵循相关法律法规，不要在以下环境使用：
● 加油站，油库，化学仓库附近等有易燃易爆油气或化学品的环境，严禁使用设备。

• 保修凭证

产品保修期内出现非人为损坏的性能故障可以享受下列三包服务：
• 自收货之日起7日内，产品出现非人为损坏的性能故障，用户可选择退回货款或者更换同型号同规格的产品。
• 自收货之日起15日内，产品出现非人为损坏的性能故障，用户可选择更换同型号同规格的产品。
• 自收货之日起一年内，产品出现非人为损坏的性能故障，用户可寄商家维修。

属于下列情况不在“三包”服务范围之内：
• 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动或篡改、涂改产品标识、封条。
• 超过“三包”服务有效期的。
• 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏。
• 因为各种原因导致的产品性能故障。
• 未按产品说明书要求使用而造成损坏的。

2.关机：长按电源键3秒，语音提示「正在关机」，即与手机断开连接。

(二) 充电与报警
1. 低电量提醒：语音提示「电池电量低 请充电」，LED指示灯持续闪烁3秒钟间隔5秒。
2. 低功耗机关：语音提示「正在关机」，LED指示灯长亮1秒。
3. 充电中：LED指示灯红灯闪亮。
4. 充电完成：LED指示灯红灯自动熄灭。

(三) 功能操作
已连接手机，待机状态下，长按2次要按钮，唤醒语音助手。

1. 接听电话
• 拨打电话：长按2次要按钮，听到提示音后，打电话给**（通讯录里面名字）对方手机号码，即可呼出电话；
• 接听电话：单按电源键，即可接听电话；
• 挂断电话：单按电源键，即可挂断电话；
• 重拨：连按3次要按钮，即可重拨最后一个通话记录。

3.欣赏音乐
• 精准选歌：连接2次要按钮，听到提示音后说，播放音乐（如上海滩），即可调用并播放手机里面的歌曲；
• 随机放歌：连接2次要按钮，听到提示音后说，播放音乐，即可调用并随机播放手机里面的歌曲；
• 播放下一曲：连接2次要按钮；
• 播放上一曲：连接3次要按钮；
• 暂停播放：单按电源键。

3.播放音乐与拨打电话之间切换
• 当前听音乐过程中需要拨打电话时，先单按电源键将音乐暂停，然后连按2次要按钮，听到提示音后即可拨打电话。

4.导航
• 开启导航：连接2次要按钮，听到提示音后说，帮我导航到**地方，然后根据眼镜提示音进行语音操作；
• 关闭导航：连按2次要按钮，听到提示音后说，退出导航。

5.拍照功能
• 打开相机模式下，单按电源键即可拍照。

设置

蓝牙 已开启 ▶

进入设置

< 设置

蓝牙 已开启 ▶

选择蓝牙选项

< 设置

蓝牙

设备名称 KRE-K1-2 未连接

其它设备 x7


蓝牙连接成功

尊敬的用户，本保养卡是您将来申请保修的凭证，请您配合销售商填写并妥善保管备用。

个人信息	用户名 联系电话 通讯地址 电子邮箱 邮政编码
产品信息	产品名称 产品类型 产品条码
销售商信息	名称 联系地址 邮政编码 销售日期 发票号码
备注	

确保蓝牙开关处于 ON状态搜索设备名：KRE-K1-2
点击蓝牙名进入连接

蓝牙连接成功

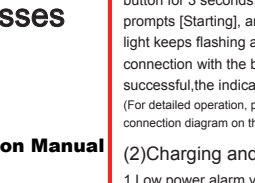

KRECO

Multifunctional Smart Glasses

KRE-K1-2 Instruction Manual

• Directions to Use

(1)Glasses switch machine and matching.

Turn on the bluetooth device such as the mobile phone,press and hold the power button for 3 seconds,the glasses voice prompts [Starting], and the LED indicator light keeps flashing at this time;after the connection with the bluetooth device is successful,the indicator light goes out.

(For detailed operation, please refer to the bluetooth connection diagram on the last two pages)

(2)Charging and alarm.

- 1.Low power alarm:voice prompts [low battery charge please],the LED indicator continues to blink 3 seconds interval 5 seconds.
- 2.Low power off,voice prompts [shutdown], the LED indicator for 1second long.
- 3.During charging,the red light of the LED indicator is long.
- 4.When the charging is completed,the LED indicator red light will automatically go out.

(3)Functional Operation

The glasses is connected, and in the standby mode, press the power button twice to wake up the voice assistant.

• Disclaimer

First of all,thank you for using out products! Please read this manual before using and use this product correctly.For the better service,changes due to the performance and functionality of the product will be revised without notice.Open-ear smart audio glasses.This product is a Bluetooth speaker withstereo function,easy to operate, stylish and practical,easy too carry.

• Product Introduction

Multifunctional smart glasses use Bluetooth chips, compatible with mainstream brand mobile phones and tablets and other Bluetooth devices, support aptX audio decoding technology, achieve CD-level high-quality sound quality, long-lasting battery life, left and right double speakers, open directional pronunciation, and barrier-free reception of external sounds. The surrounding environment information can be obtained at all times, which is safe, intelligent, healthy and convenient.

• Packing List

Audio glasses,Glasses charging cable, Instruction manual,Glasses cleaning cloth.

• Directions to Use

(1)Making and receiving calls.

- Make a phone call: Press the power button three times in succession, and when you hear the prompt tone,call "" (the name in the address book) or the phonenummer of the other party, then you can make a phone call;
- Answer the call: Single press the power button to answer the call;
- Hang up the call: Single press the power button to hang up the call;
- Redial: Press the power button three times in succession to redial the last call record;

2. Listen to music.

- Accurate song selection: Press the power button two times and say "Play music" after hearing the prompt sound (such as Shanghai Tang), then you can call and play the songs inside the phone;
- Random play: Press the power button two times, and when you hear the prompt sound, say "Play music",you can call and randomly play the songs inside the phone;
- Play the next song: Press the power button two times;
- Play the last song: Press the power button three times in a row;
- Pause playback: Single press the power button.

⚠ Caution

Please follow the relevant laws and regulations and do not use headphones in the following environments.

- Such as gas stations, oil depots, chemical warehouses and other environments where flammable and explosive gas or chemicals are stored, it is strictly prohibited to use the equipment.
- Do not use this device in hospital operating rooms, emergency rooms, intensive care units, etc.; in order to avoid interfering with the work of medical equipment, please keep away from pacemakers, hearing aids, cochlear implants and other medical equipment when using this device, please keep this More than 15 cm between the device and the pacemaker.
- To use this device near personal medical equipment, consult your physician and device manufacturer.
- Follow all safety warnings and regulations regarding the use of this device while driving.
- During thunderstorms, do not use it outdoors in order to avoid lightning accidents.
- When charging, do not make a call while charging.


• Warning

- 1.Do not dismantle or repair this product for any reason,as this may result in fire. Electronic breakdown or even complete damage to the product.
- 2.Do not place the device in an environment where the temperature is too low or too high(below 0°C or above 45°C).
- 3.Do not get the product wet with liquid or immerse in liquid.
- 4.Do not expose the glasses to the sun for a long time,otherwise it will be easily deformed,broken and broken.
5. Do not place the magnetic end of the charging cable close to metal objects to prevent the risk of short circuit caused by magnetically attracting metal objects.


• Important Safety Information

1. Before using this product, please read all safety information to ensure correct and safe use.
2. Using a power supply, charger or battery not approved by the original manufacturer may cause fire, explosion or other hazards.
3. Please use the accessories approved by the manufacturer and matched with this model of equipment.

Schematic diagram of Bluetooth connection

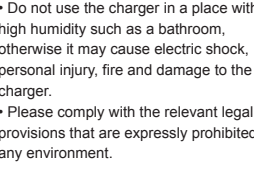

Go to settings

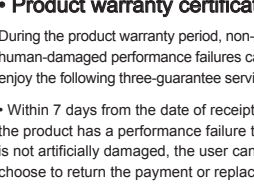

Select the Bluetooth option

• Product warranty certificate

During the product warranty period, non-human-damaged performance failures can enjoy the following three-guarantee services:

- Within 7 days from the date of receipt, if the product has a performance failure that is not artificially damaged, the user can choose to return the payment or replace the product with the same model and specification.
- Within 15 days from the date of receipt, the user can choose to replace the product with the same model and specification if the product has a performance failure that is not artificially damaged.
- Within one year from the date of receipt of the product, if the product has a performance failure that is not artificially damaged, the user can send it to the merchant for repair.

• Product warranty certificate

During the product warranty period, non-human-damaged performance failures can enjoy the following three-guarantee services:

- Within 7 days from the date of receipt, if the product has a performance failure that is not artificially damaged, the user can choose to return the payment or replace the product with the same model and specification.
- Within 15 days from the date of receipt, the user can choose to replace the product with the same model and specification if the product has a performance failure that is not artificially damaged.
- Within one year from the date of receipt of the product, if the product has a performance failure that is not artificially damaged, the user can send it to the merchant for repair.

4. Use accessories approved by this manufacturer and compatible with this model.

Please use the device within the temperature range of 0°C-35°C, and store the device and its accessories within the temperature range of -20°C - 55°C.When the ambient temperature is too high or too low,it may cause equipment failure.

5.If the device uses a non-removable internal battery,do not replace the battery yourself to avoid damaging the battery or device.The battery can only be replaced by an authorized service center.

6.If charging is complete ,disconnect the charger from the device the unplug the charger from the power outlet.Do not charge more than 12 hours.



7. Please keep the device dry.

8. If the equipment or any other parts do not work properly, please do not repair the product by yourself.

9. When connecting to other devices, please refer to the connection method in the user manual, and do not connect any unsuitable devices at will.

③

Make sure the Bluetooth switch is ON, search for the device name: **KRE-K1-2** , click the Bluetooth name to enter the connection.

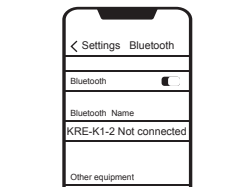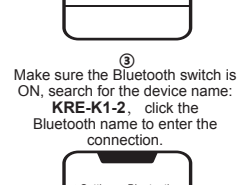The bluetooth connection is successful.